# クイックスタートガイド



Nikon Film Scanner SUPER COOLSCAN 8000 ED




Windowsをご使用の場合は、スキャナの接続 後に、デバイスの登録が必要となります。デバ イスの登録は別紙をご覧ください。




コンピュータにIEEE 1394 (Firewire) ボー ドまたはポートを装備していない場合は、同 梱の IEEE 1394 インターフェースボードを コンピュータに装着します。詳しくはボード の使用説明書をご覧ください。

スキャナについての詳細は「製品ご活用のヒント」のページ (下記アドレス)の「フィルムスキャナ編」もあわせてご覧く ださい。 メモ

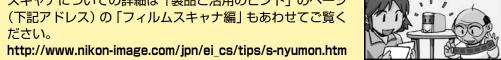

## スキャナの各部名称

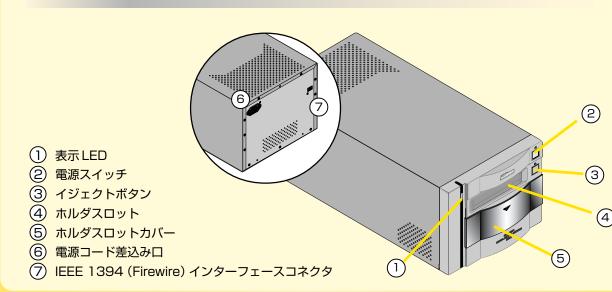

## Step

## スキャナドライバソフトウェア Nikon Scan のインストール

スキャナを接続する前に、スキャナドライバソフトウェア Nikon Scan 3をコンピュータにインストールします。イン ストールの方法は Windows と Macintosh で異なります。



## Windows に Nikon Scan をインストールする

コンピュータの電源を入れ、Windows を起動します。

スキャナは、まだ接続しないでください。

Windows XP Home Edition/Professional または Windows 2000 Professional をご使用になる場 合は、「コンピュータの管理者」または、「Administrator」でログオンしてください。 詳しくは、で使用になるコンピュータの使用説明書をご覧ください。

夕の CD-ROM ドライブに挿入します。 ・ ウィザード』画面が表示されます。

しばらくすると、 <sup>2:Witcome</sup> Corregit 1958 2011 Natus. Re. and Nater Corporation [Welcome] 画 (三) 面が表示されま Nikon Nikon すので、[Nikon <sub>カスタマーサポート</sub> Scan 3] をク **リック**します。

2 Install Shield ウィザード』が起 動します。 [次へ] **をクリック**する

と、『使用許諾書』 画面が表示されます。内容を確認して、

**[はい] をクリック**します。

3 インストール先を選択します。

Nikon Scan をイ ンストールする|



¥Program Files¥Nikon¥NkScan30)。 **[次へ] をクリック**するとインストール が開始されます。

Scan のアイコンを作成する問い合わせ 8 『Install Shieldウィザード』の完了画面が 画面が表示されます。

トップ上にNikon www Scanを起動させるためのショートカット • 用アイコンが作成されます。

Nikon Scan のインストール

スキャナを接続する

フィルム原稿とホルダを用意する

フィルムをホルダにセットする

ホルダをスキャナにセットする Nikon Scan を起動して使用する

(ウラ面 Nikon Scan クイックリファレンスガイド)

**4** インストールする場所を選択し、[インストール] をクリッ **ク**するとインストールが始まります。

5 インストールの途中に、『カラースペース設定』画面が表示

ライセンサーは、本ソフトウェアの著作権及びその製品化に必要な一切の諸権利を行 は、その有すを限りの権利に基づき、お客様に対して、ホソフトウェアに関して次の

MacintoshにNikon Scanをインストールする

1 Nikon Scan 3 CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ド

**2** インストーラが起動します。**[続ける] をクリック**します。

『Nikon Scan 3.1』画面内の [Nikon Scan Installer] ア

コンピュータの電源を入れ、MacOS を起動します。

スキャナは、まだ接続しないでください。

**イコンをダブルクリック**します。

ライブに挿入します。

3 ソフトウェア使用権許諾契約書

**をクリック**します。

(ライセンス)が表示されます。

[同意]をクリックすると『お読

みください』画面が表示されま

す。内容を確認して、**[続ける]** 

6『ウィザード1』画面が表示されます。 [Macintosh] をクリックします。

**[ウィザード]をクリック**してください。

**7**『Macintoshウィザード』画面(色空間を選択するウィザード) が表示されます。

カラースペースのリストから Apple RGB を選択し、[OK] をクリックします (推奨)。詳しくは Nikon Scan 3ソフト ウェアマニュアル(CD-ROM)の 115ページの色空間プロ ファイルをご参照ください。

**8** Nikon Scan Plugin 3.1 のインストール先を選択する画 面(『フォルダの選択』画面)が表示されます。

Adobe Photoshop 形式のプラグインのフォルダを選択して [OK] をクリックします。プラグインを設定しない場合は [キャ ンセル〕をクリックします。

プラグインを設定すると、そのアプリケーションからNikon Scan を開くことができます。

9 Nikon Scan のインストールが完了すると、完了を知らせ る画面が表示されます。

[再起動] をクリックしてコンピュータを再起動します。



お読みください ソフトウェア使用が接着 Nicon Soan Installer

れている信題 - DS 9.0.4以前のHocintoshでCOULSCAN IV EDをご使用する場合 B 5またはHoc OS 9.0でCOOLSCAN IV EDをご使用した場合。お使いの環境によって以

: ENIKON MAIDフォルダ内にインストールします。 ドライバを機能拡張フォルダにインストールします。

hます。 ionwai: Macintosh HD ・

出力画像に使用するカラースペースを設定します。10個の RGBカラースペースから1つを選択します。 カラースペースをRGBプロファイルリストから選択します か、ウィザードを使用して選択しますか。

RGBプロファイルリスト ウィザード

ザード1: ヤンした画像をMacintoshで使用する場合には、 icintoshj ボタンを押してください。スキャンした画像 ndowsで使用する場合には「Windows」ボタンを押し

Windows Macintosh ここに表示されている色空間は、DSに依存したガンマ値を もっています。「Windows」ボタンを押すと、ガンマ2.2の 7つの色空間が表示されます。

Macintosh」ボタンを押すとガンマ 1.8の3つのカラー、 ・スが表示されます。

4


likon Scan Plugin 3.1を選択した

上記、不具合が発生した場合には、以下の手順にて搾性してください。 スキャナの電源をOFFにし、Hocintoshを再配動した後に、スキャナの電源をOMにする。


続ける 終了 再起動

## スキャナを設置して スキャナを接続する

1 スキャナの電源スイッチがオフになっていることを確認し、 付属の電源コードのコネクタをスキャナの電源コード差込 み口に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

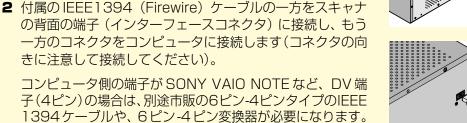

コンピュータに IEEE 1394 (Firewire) ボードまたはポー トを装備していない場合は、同梱のIEEE 1394インター フェースボードをコンピュータに装着します。詳しくはボー ドの使用説明書をご覧ください。

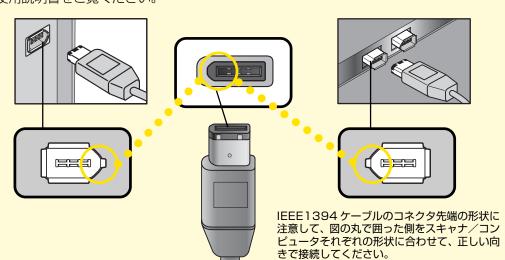



Step 3 に進む前に、Windows をご使用の場合はデバイスの登録 が必要です。別紙のデバイスの登録をご覧ください。



# フィルム原稿とホルダを用意する

フィルム原稿を用意します。使用するフィルム原稿により、ホルダのタイプが異なります。

ここでは、6×7サイズのブローニストリップフィルム(ネガ)を、付属のブローニストリップ フィルムホルダ FH-869S を使ってスキャンする場合について説明します。

35mmストリップフィルムなど、他の各種ホルダを使ってスキャンする場合については使用説 明書をご覧ください。

FH-869Sは、120/220ブローニストリップフィルムまたは59mm×82mmサイズの電子顕微鏡フィルム をセットできます。

セットできるコマ数は次の通りです。

6×6サイズ: 3コマまで  $6 \times 7 \sim 9$   $\forall$   $\forall$   $\forall$   $\exists$   $\exists$   $\exists$ 




ブローニストリップフィルム

ブローニストリップフィルムホルダ FH-869S

## スキャンするブローニフィルムを ホルダにセットする-1


ホルダの凹部に指を入れてフックを外し、2つの上ブタを開きます。

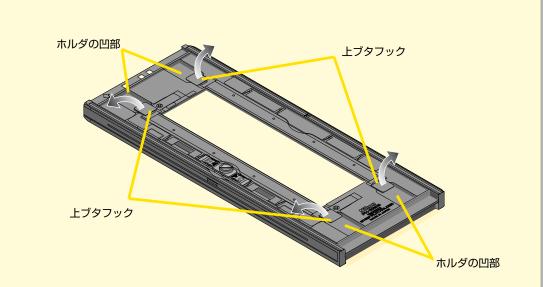

# ホルダにセットする -2

ブローニフィルムをホルダにセットします。


フィルムの光沢面が上(乳剤面が下)になるようにしてフィルムをのせ、フィルムの端をホルダ の突起部に突き当てます。

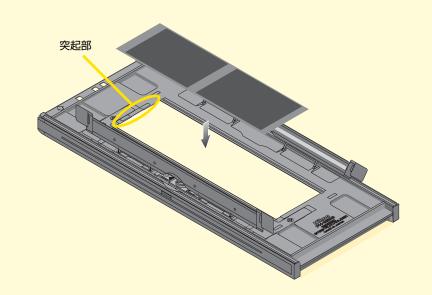




## スキャンするブローニフィルムを ホルダにセットする-3

上ブタを「カチッ」と音がするまで閉めます。

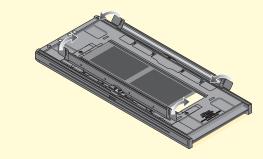

Nikon Scanのスキャンウィンドウ上でのサムネイルエリアのコマ番号は、図のようになってい

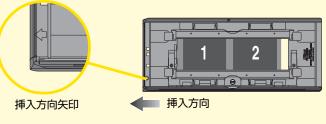



## フィルムをセットしたホルダを スキャナにセットする


(1)スキャナの電源を入れます。

② スキャナの初期動作中は表示 LED が点滅します。初期化動作(約1分)が終了すると、 表示 LED は点灯に変わります。

3) スキャナのホルダスロットカバーを、しっかりと下までおろします。

(4)スキャナが動作中でないことを確認し、ホルダの挿入方向矢印が上になるようにまっす ぐにゆっくり挿入します。

(5) ホルダの挿入位置マークの近くまで挿入すると自動的にスキャナに引き込まれます。 ホルダから手を放すとホルダは所定の位置で止まります。

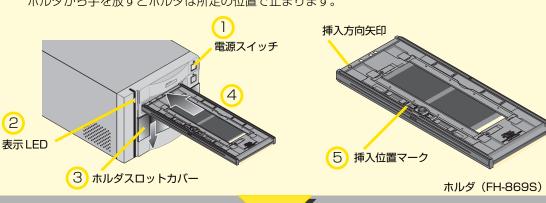


## スキャナドライバソフトウェア Nikon Scan を起動して使用する

**1** Nikon Scan を起動させます。

## Windows の場合

[スタート] をクリックして [プログラム] メニューの中の [Nikon Scan 3.1] から [Nikon Scan 3.1] を選択します。 デスクトップ上に作成したアイコンをダブルクリックして

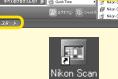

## Macintosh の場合

も Nikon Scan を起動できます。

ソフトをインストールしたときに選択した場所 (Macintosh HD内) にある [Nikon Software] フォル ダの中の [Nikon Scan 3] フォルダを開いて、[Nikon Scan 3.1] アイコンをダブルクリックします。



スキャナの電源を入れて、 Nikon Scan を起動した状態で、最初のホルダ挿入時、またはス キャナの電源を入れてホルダを挿入した状態で、最初の Nikon Scan を起動したときにのみ 速い点滅(約 3 秒間)を 5 回繰り返しますが、エラーや故障ではありません。 このときにホ ルダをイジェクトしないでください。

イジェクト等の処理を行ってしまった場合は、スキャナの電源を入れ直して、Nikon Scanを 再起動してください。



Macintosh をご使用の場合は、同梱の Nikon Scan 3 ご使用 時のメモリについての表をよくお読みの上、割当メモリをご確 認ください。

2 Nikon Scanを使用してスキャン (読み取り操作) を行います。 ウラ面へ進んでください。



Nikon Scan 3 スキャンウィンドウ

スキャンウィンドウの各部名称と機能についてはウラ面をご覧ください。



## ソフトウェアマニュアルについて

Nikon Scan 3のソフトウェアマニュアルは、Nikon Scan 3ソフトウェアマニュアル CD-ROM に収 録されています。CD-ROM内の[INDEX]ファイルを開きます。

Adobe Acrobat Readerが起動して、ソフトウェアマニュアルの言語選択画面が表示されますので、[日本語] をクリックします(Adobe Acrobat Reader 4.0 以降が必要です。CD-ROM 内の [Japanese] に インストーラがありますので、コンピュータにインストールして使用してください)。


•••••••••••••••••••





Windows

Macintosh

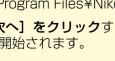

**4** Windows のデスクトップ上に Nikon •

すると、デスク Nixon Scan 30/ya-hhylef Yzhoy71(作成しますか?

1 Nikon Scan 3 CD-ROMをコンピュー \*5 インストールの途中に『カラースペース

[ウィザード] を Ďラースペースウィザード 図 クリックしてく 出力画像に使用するカラースへも及業限にます。 10億のRQBカラースペースから1つを選択します。 カラースペースをRGB7旬ファイルリストから選択しますか、 ウィザートを使用して選択しますか?

**6**『カラースペースウィザード』のOS選択 画面が表示されます。

[Windows] を がっぱん かっぱん

Windows (W) Macintosh (M) ここに表示されているカラースペースメは、それぞれのOSに最適なカンタ値 ぎもっています。

RGB711777/WZF(W)

**7** 『Windows ウィザード』画面(色空間を 選択するウィザード)が表示されます。

カラースペース のリストから 1.808 R361093 3.NTSC (1983) 4. Added R361093 6.CF R0B 6.CF R0B 6.CF R0B 6.CF R0B 7.CF R0B 7.C っとも多くの画像情報を維持しますが、彩像の低し、しむゆふりつかりな画像 す。契から収え、割から吹の間の値をとします。1つを選んで「OK」すりを押 [OK] をクリック **します(推奨)**。詳 しくはNikon Scan 3ソフト ウェアマニュア 素がようなが、動きを含むするがありません。

ル(CD-ROM)の L 115ページの色空間プロファイルをご 参照ください。

**ク**してInstal Shield ウィザ-ドを終了します。

表示されます。





# スキャナドライバソフトウェア Nikon Scan 3 クイックリファレンスガイド

Nikon Scan3を使用した読み込み(スキャン)について、簡単に説明しています。詳し くは Nikon Scan 3 ソフトウェアマニュアル CD-ROM をご覧ください。



**A** コントロールエリア プレビューやスキャンでよく使われる機能を集め てあります。

B 情報表示エリア 画像スキャンの情報を表示します。

**C** プレビューボタン プレビューの読み込みを実行します。プレビュー画 像でスキャンする画像の確認ができます。

**D** スキャンボタン 選択された画像のスキャン(読み取り)を開始します。

E ヘルプテキスト

ポインタ(🕠)が示す箇所の説明を表示します。

**G** F サムネイルタブ サムネイル一覧から画像を選択するときにクリッ クします。

> **G** プレビューエリア プレビュー画像が表示されます。

H 進行表示 進行中の処理を表示するほか、実行前や完了後の処 理のリストを開きます。

> レイアウトツール スキャンサイス **▽ トーンカーフ ℊ カラーハ・ランス** ✓ LCH ፲ディタ **✓ アンシャーフ\*マスク** Digital ICE cubed アナロケケイン スキャナ設定


ツールパレット

主に次の操作ができます。

- 画像の向きやスキャン範囲の選択
- 読み込まれる画像の大きさやファイルサイズの指定
- スキャン時に画像に適用される色、コントラスト、シャープネスの補正
- フィルム上の傷、ゴミの軽減、退色などの補正
- スキャナの露出や、使用するスキャナに特有な機能のコントロール





スキャンした画像を

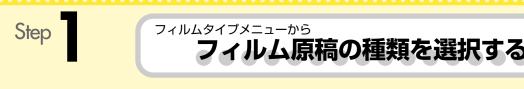

Nikon Scanのフィルムタイプメニューとメディアタイプメニューから、使用するフィルム原稿の種 類を選択します。ここでは、6×7サイズのブローニストリップフィルム(ネガ)を、読み込む場合に ついて説明します。

[ネガ(カラー)] と [6×7] サイズのブローニストリップフィルムを選択します。

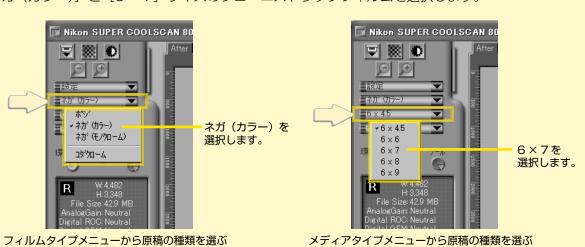

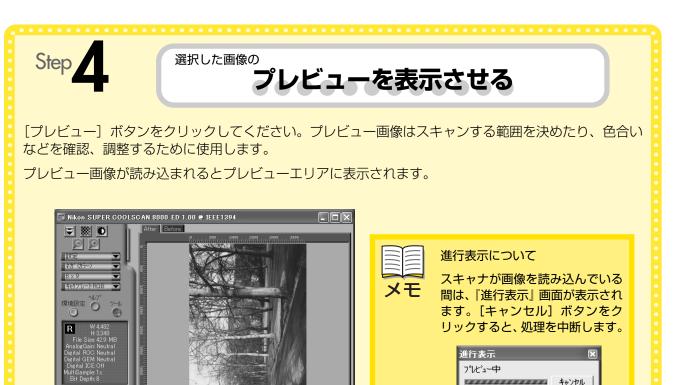


▶ オートフォーカス実行中...





Step

読み込んだ画像が表示されます。

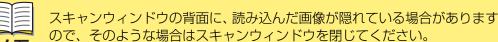

表示する

サムネイルの一覧から読み込むフィルムのコマを選択します。 サムネイルタブをクリックしてサムネイルエリアを開いてください。

Step 3

サムネイルタブ Nikon SUPER COOL GAN 8000 ED 1.00 @ IEEE1394

読み込みする画像を選択する -2

コマ番号表示ボタン

サムネイルエリアを 拡大できます

サムネイルエリアにはフィルムのコマ番号が表示されます。サムネイル画像作成ボタン 🔡 をクリックし、全

てのコマのサムネイル画像を表示します。(サムネイルエリアを拡大したり、スクロールすると次のコマ番

号のサムネイル画像を表示できます。コマ番号表示ボタン■をクリックするとコマ番号表示に戻ります。)


選択されたサムネイル


サムネイル画像をクリックしてスキャンするコマを選択します。


CAN 8000 ED 1.00 € IEEE1394

サムネイルエリア

サムネイル作成ボタン

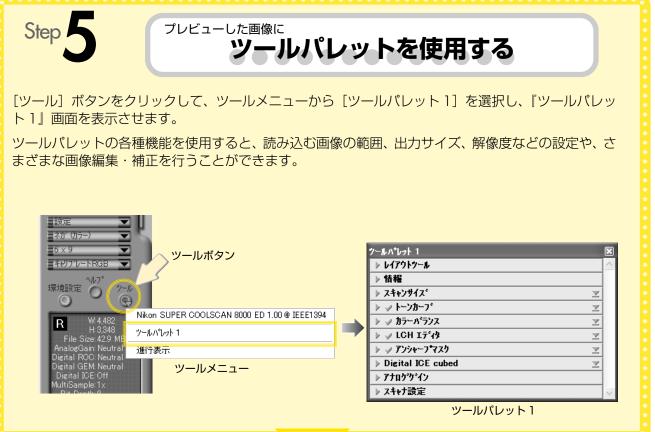

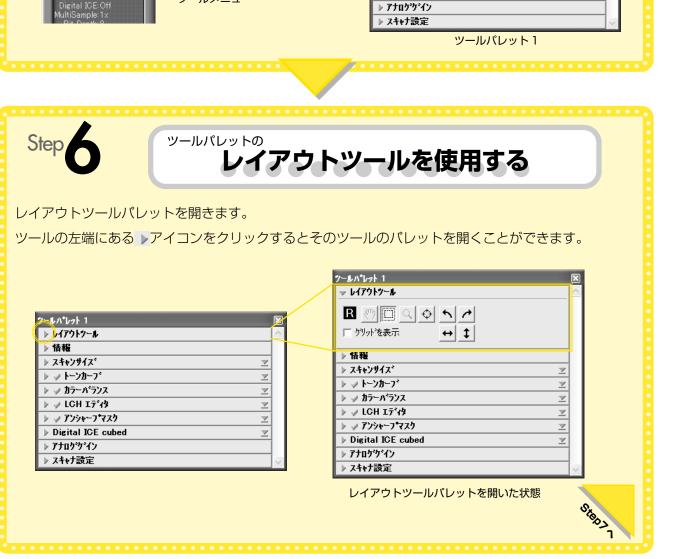

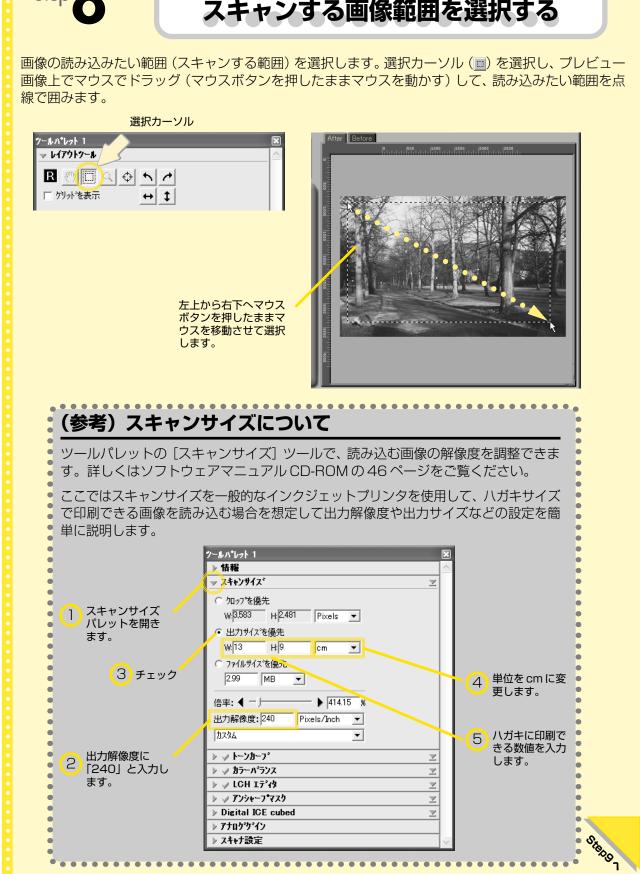




次の順序で Nikon Scan を終了し、スキャナの電源をオフにします。

1 フィルムホルダをスキャナから排出します。

ホルダをスキャナから取り出すには、スキャナ本体前面にあるイジェクトボタンを押すか、 Nikon Scan スキャンウィンドウのイジェクトボタン(♥) をクリックします。

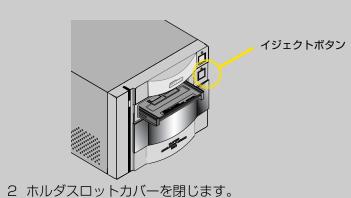

3 Nikon Scanの [ファイル] メニューから [終了] を選択します。

4 スキャナの電源を下記の手順にそってオフにします。

## スキャナの電源オフの手順

で使用になる OS により、スキャナの電源をオフにする手順が異なります。

下記の手順通りにスキャナの電源をオフにしてください。

[Windows 2000 Professional の場合]

## [Mac OS の場合]

表示LEDが点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。

[Windows XP Home Edition / Professional の場合]

スキャナとの交信を中断させます。電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。

表示LEDが点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。

表示LEDが点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。

Windows Meを終了(パソコンの電源を切る)してから、表示 LED が点滅していないことを確認して、電 源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。

## [Windows 98SEの場合]

タスクバーからハードウェア接続・解除ボタンを左クリックし、 Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED の停止 接続されている機器のリスト中のNikon SUPER COOLSCAN 8000 ED IEEE 1394 SBP2 Device を選択します。[安全

なハードウェア取り外しダイアログ]が表示されますので、[OK]ボタンをクリックし、画面の指示にそって



# デバイスの登録 (Windowsのみ)

スキャナを初めて接続する場合は、スキャナをハードウェアとしてコンピュータに登録するためにドライバを インストールする必要があります。以下にその手順を示します。

## ご確認ください。

- ・ コンピュータにスキャナドライバソフトウェア Nikon Scan 3がインストールされていること (Step 1)。
  - スキャナの電源がオフになっていること。
  - ・ コンピュータに IEEE 1394 インターフェースが装着されていること。
    - ※ ご使用のコンピュータに IEEE 1394 インターフェースが装備されていない場合は、スキャナに同梱の IEEE 1394 ボードを装着し、認識させてください。装着・認識方法はIEEE 1394ボードの使用説明書をご覧ください。
  - ・スキャナとコンピュータがIEEE1394ケーブルで接続されていること(Step2)。

## スキャナを Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に登録する

### 「コンピュータの管理者」アカウントでログオンして登録を行ってください。



▶ スキャナの電源をオンにします。

新しいハードウェアの検出を知らせるメッセージ [新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示さ

▶ Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入 します。

自動的に ② の画面が表示されます。

- ※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 (welcome画面)が自動的に開いた場合は、[Exit] をクリックしてインストール画面を閉じてくださ い。(Nikon Scan 3 CDをCD-ROM ドライブに 挿入する場合は、左Shiftキーを押しながら挿入す ると、インストール画面は開きません。)
- ※ 自動的に ② の画面が表示されない場合は、[ソ フトウェアを自動的にインストールする]を選 択して、[次へ] をクリックします。





▶ [続行] をクリックします。

デバイス登録に必要なファイル (複数) のインス トールが始まります。

スキャナのデバイス登録が終了しました。

▶ [完了] をクリックしてください。



Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED

4



製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、「DK」をカリックしてください。

このデバイスのドライバが見つかりました。このドライバをインストールするには、[次へ] をクリックしてくださ

▼ 参照(B)...

Microsoft デジタル署名によって、ソフトウェアが Windows 上でテストされ、その後変更されていないことが保証されます。

インストールしょうとしているソフトウェアには Microsoft デジタル署名 がありません。そのために、このソフトウェアが Windows で正しく動作 することは保証されません。

Microsoft デジタル署名されたソフトウェアを検索する場合は、 Windows Update Web サイト http://windowsupdate microsoft.com を参照し、利用できるソフト ウェアであるかどがを確認してくださし。

はいない 詳細情報(例)

製造元のファイルのコピー元(©)

ドライバ ファイルの検索 ハードウェア デバイスのドライバ ファイル検索が終了しました。

次のデバイスのドライバが検索されました

ハードウェアのインストール 新しいハードウェアのドライバをインストールしています。

このハードウェアをサポートするのに、必要なソフトウェアをインストールしています

Nikon LS-8000 ED

右側へ

自動検出されたドライバの一覧が表示されます。

- ▶ [場所] 欄が [Is8000xp.inf] のドライバを選択 します。
- ▶ [次へ] をクリックします。
- ※ 上記のファイル (Is8000xp.inf) は、右の画面 のようにスクロールバーで移動させてご確認く ださい。また、ファイル名が似ているので、ファ イル名が [Is8000xp.inf] であることをよくご 確認ください。



クイックスタートガイドの Step3 へお進みください。



スキャナがWindows XP Home Edition / Windows XP Professionalに正しく登録されている かどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧ください(通常は必要ありません)。

## スキャナを Windows 2000 Professional に登録する

## 「Administrator」でログオンして登録を行ってください。



右側へ


▶ スキャナの電源をオンにします。

新しいハードウェアの検出を知らせるメッセージ [新しいハードウェアの検索ウィザード] が表示さ れます。


▶ [次へ] をクリックします。





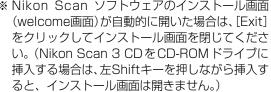


- ▶ [デバイスに最適なドライバを検索する] を選択 します。
- ▶ [次へ] をクリックします。

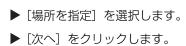



〈戻る(B) | 次へ(N) > キャンセル

参照(<u>B</u>)...

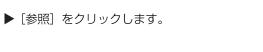




[ファイルの場所] 画面が表示されます。

- ▶ [ファイルの場所] 欄のプルダウンメニューで Nikon Scan 3 CDが挿入されているCD-ROM ドライブ(NKSCAN3)を選択します。
- ▶ CD-ROM 内の [INF] フォルダを開きます。
- ▶ [INF] フォルダ内の [LS8000] フォルダを開 きます。
- ▶ [LS8000] フォルダ内の [Win2000] フォル ダを開きます。
- ▶ [Win2000] フォルダ内の [LS80002K] ファ
- ▶ [LS8000**2K**.INF] が表示されたら [開く] を クリックします。





▶ [製造元のファイルのコピー元(C):] 欄に [(CD-ROM ドライブ):¥INF¥LS8000¥Win2000] と表示されていることを確認します。

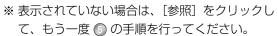


▶ [OK] をクリックします。

▶ [次へ] をクリックします。

▶ [はい]をクリックします。

スキャナの登録処理中の画面が表示されます。

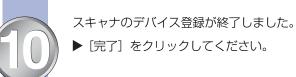

▶ [はい] をクリックしてコンピュータを再起動し ます。








クイックスタートガイドの Step3 へお進みください。



スキャナが Windows 2000 Professional に正しく登録されているかどうかを確認する場合は、 使用説明書をご覧ください(通常は必要ありません)。



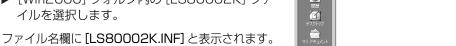

## スキャナを Windows Me に登録する



右側へ

▶ スキャナの電源をオンにします。

新しいハードウェアの検出を知らせるメッセージ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示さ

- ▶ Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入 します。
- ※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 (welcome画面)が自動的に開いた場合は、[Exit] をクリックしてインストール画面を閉じてくださ い。(Nikon Scan 3 CDをCD-ROM ドライブに 挿入する場合は、左Shiftキーを押しながら挿入す ると、インストール画面は開きません。)
- ▶ [適切なドライバを自動的に検索する] を選択し ます。
- ▶ [次へ] をクリックします。

自動検出されたドライバの一覧が表示されます。

- ▶ [場所] 欄が [LS8000ME.INF] のドライバを 選択します。
- ▶ [OK] をクリックします。

※ファイル名が似ているので、ファイル名が [LS8000ME.INF] であることをよく確認してく ださい。



次の新しいハードウェアが見つかりました。

Nikon LS-8000 ED IEEE 1394 SBP2 Dev

○ 適切なドライバを自動的に検索する (推奨)(A)

ハードウェアをサポートしているソフトウェアを自動的に検索して、インストールできます。ハードウェアに付属のインストール メディアがある場合は、そのメディアを挿入して、D欠へ] をクリックしてください。

ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)

新しいハードウェアの追加ウィザード



スキャナのデバイス登録が終了しました。

▶ [はい] をクリックしてコンピュータを再起動し

▶ [完了] をクリックしてください。



新しいハードウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してください。 今すぐ再起動しますか? (ガバ<u>ツ</u>) (パパえ(N)

クイックスタートガイドの Step3 へお進みください。



スキャナがWindows Meに正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧く ださい(通常は必要ありません)。

## スキャナを Windows 98SE に登録する

スキャナをWindows 98SEで使用する場合はIEEE1394ドライバのアップデートが必要です。スキャナを ハードウェアとして登録する前に、IEEE 1394ドライバのアップデートが完了していることを確認してくだ さい。また、コンピュータの機種やOSのバージョンによってスキャナをハードウェアとして登録する方法が 異なりますので、次の手順をよくお読みください。

## Windows 98SE IEEE1394 ドライバのアップデート

- ▶ Nikon Scan 3 CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。
- ※Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面(welcome画面)が自動的に開いた場合は、[Exit] をクリッ クしてインストール画面を閉じてください。(Nikon Scan 3 CDをCD-ROM ドライブに挿入する場合は、 左 Shift キーを押しながら挿入すると、インストール画面は開きません。)
- ▶ デスクトップ画面にある [マイコンピュータ] アイコンを開きます。
- ▶ [Nikon Scan 3 CD] アイコンを右クリックして表示される一覧から [エクスプローラ] を選択します。
- ▶ [Microsoft] ディレクトリを開いて、242975JPN8(.EXE)をダブルクリックします。

画面の指示にしたがってインストールしてください。

※IEEE1394 ドライバがアップデートされたかどうかの確認方法は使用説明書 [Windows 98SE IEEE 1394 アップデート]をご覧ください。



- ▶ スキャナの電源をオンにします。
- A、Bどちらかの画面が表示されます。
- ※約60秒経過しても画面が表示されない場合は、使用説明書に記載されている [デバイスドラ イバの更新 (Windows 98SEの場合)] をご覧ください。




Aの画面が表示された場合は、

▶ C D - R O M ドライブを空にしたまま [OK] をクリックします。(CD-ROMド ライブにWindows 98SE CD-ROMを 挿入しないでください)。

[ディスクの挿入] 画面が表示されます。

2A に進んでください。

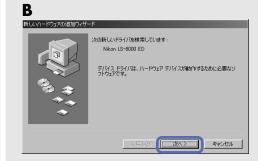

Bの画面が表示された場合は、

▶ [次へ] をクリックします。

Windows 98 Second Edition CD-ROM 上のファイル ntmap.sys が見つかり ませんでした。

2B に進んでください。



▶ [参照] をクリックします。



[開く] 画面が表示されます。

- ▶ [開く] 画面の [ドライブ] 欄で [C:] ドライブ を選択します。
- ▶ [フォルダ] 欄で [C:\\vindows] フォルダを開 きます。
- ▶ [C:¥windows] フォルダ内の [system32] フォルダを開きます。 ▶ [system32] フォルダ内の [drivers] フォル
- ダを開きます。

[ファイル名] 欄に [ntmap.sys] が表示されます。

▶ [ntmap.sys] が表示されたら [OK] をクリッ クします。

以上で、スキャナのデバイス登録は終了です。

スキップ(<u>S</u>) 詳細(<u>D</u>)... (参照(B)...

キャンセル

- ※ 各フォルダはダブルクリック(マウス左 ボタン2回押し)で開きます。
- ※ Windows 98SE がインストールされ ているドライブを [C:] ドライブとして います。



- ▶ Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライブに挿入 します。
- ※ Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 (welcome画面)が自動的に開いた場合は、[Exit] をクリックしてインストール画面を閉じてくだ さい。(Nikon Scan 3 CDをCD-ROMドライ ブに挿入する場合は、左 Shift キーを押しながら 挿入すると、インストール画面は開きません。)
- ▶ [使用中のデバイスに最適なドライバを検索す る] を選択します。
- ▶ [次へ] をクリックします。



- ▶ [検索場所の指定] を選択します。
- ▶ [参照] をクリックします。



このデバイス用のドライバ情報 (INF ファイル) があるフォルダを選択してください。

OK

\_\_\_\_\_ Ls8000

-- Microsoft H NkScan

Win98SE

● 使用中のデバイスに最適なドライバを検索する (推奨)

\* 特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する

〈戻る(B) 次へ〉 キャンセル

? ×

キャンセル



- ▶ CD-ROM (Nkscan3) 内の [INF] フォルダを 開きます。
- ▶ [INF] フォルダ内の [Ls8000] フォルダを開
- ▶ [Ls8000] フォルダ内の [Win98SE] フォル ダを選択します。
- **▶** [OK] をクリックします。
- ※ フォルダを開くには 🛨 をクリックして 🖃 にし ます。



- ▶ [検索場所の指定] の欄に、[(CD-ROM ドライ ブ):¥INF¥LS8000¥Win98SE] フォルダが 指定されていることを確認します。
- ※ 表示されていない場合は、[参照] をクリックし て、もう一度 4 の手順を行ってください。
- ▶ [次へ] をクリックします。



- 右の画面が表示されます。
- ▶ [次へ] をクリックします。





- スキャナのデバイス登録が終了しました。
- ▶ [完了] をクリックしてください。
- ※ 再起動を促す画面が表示された場合は、コン ピュータを再起動してください。



クイックスタートガイドの Step3 へお進みください。



スキャナが Windows 98SEに正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご 覧ください(通常は必要ありません)。

